布テープの貼り付け方

brother

●アイロンを使用して、衣類や布袋などに布テープを簡単に貼り付けることができます。

（ご使用の前に必ずお読みください。）

1 160～180℃のアイロンとあて布を用意します。

2 しっかりと体重をかけて強く押し当てます。

3 当て布をはずします。

※貼り付ける前より文字がきれいに発色していたら、貼り付け完了です。

※文字の発色が十分でなかったり、はがれそうであれば、もう一度アイロンでしっかりと押さえます。

布地について

○ 貼り付けに適した布地

- 綿 100%
- 麻 100%
- ポリエステル 100%
- ポリエステルと綿の混紡

※ 上記の布地でかつ表面が **平滑な布**

× 貼り付けに不向きな布地

- ウール、レーヨン、化繊
- パイル（タオル）地など繊維の毛足が長い布
- デニムなど表面に凹凸のある布
- 表面に防水加工がされている布
- 高温に弱い（アイロン設定温度が低温指定の）布
- 伸縮性のある布

UT1579001©

TZ 布（ファブリック）テープカセット 取扱説明書

このたびは「布テープカセット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この布テープは、アイロンを使用して衣類などの布地に貼り付けることができます。
ご使用前に必ず本書をお読みになり、使用方法や注意事項を十分ご理解のうえ、
正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。
本書はなくさないように大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 注 意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⃠ ：「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

⚠ 注 意

- ⃠ アイロンのかけ面や貼り付け直後の布テープには触らないでください。
  やけどをするおそれがあります。（ご使用になるアイロンの取扱説明書もお読みください）
- ⃠ お子さまだけでアイロンを使用して布テープ貼り付けを行わないでください。
  やけど・火災などの事故の原因となるおそれがあります。

使用上のご注意

- 布テープは必ず市販のはさみでカットしてください。
  本体内蔵のカッターでは、切れにくい場合やカッター刃をいためる場合があります。
- 布テープは無害ですが、口の中には入れないでください。
- ご使用方法を誤ると衣類を傷めたり、汚損される場合がありますので、
  ご使用前に衣類の目立たない場所でお試しください。

布地についてのご注意

○貼り付けに適した布地
　綿100%・麻100%・ポリエステル100%・ポリエステルと綿の混紡、かつ表面が平滑な布
×貼り付けに不向きな布地
　ウール、レーヨン、化繊・パイル（タオル）地など繊維の毛足が長い布・デニムなど表面に凹凸のある布
　・表面に防水加工がされている布・高温に弱い（アイロン設定温度が低温指定の）布・伸縮性のある布

洗濯時のご注意

- ご家庭での一般的な洗剤使用の洗濯やドライクリーニングが30回程度可能です。
- 洗濯する時は洗濯用ネットをご使用ください。
- 洗濯の水温は80℃以下にしてください。水温が高いと布テープがはがれることがあります。
- 乾燥機での乾燥は避けてください。乾燥機内が高温になり、布テープがはがれることがあります。
- 長時間漂白剤に浸けておくと変色することがあります。
- 洗濯後布テープがはがれた場合は、再度当て布をしてアイロンで貼り付けることができます。

布テープのはがし方とご注意

- 貼り付けた時と同じように、布テープの上に不要な当て布を置いて、アイロンを押し当て、
  熱いうちにピンセットなどでテープをはがしてください。
  テープや布地が熱いので、やけどにご注意ください。
- はがした後、接着剤やインクが布地に残ってしまうことがあります。

布テープの作り方

① 曲がっているテープの先端部分を市販のはさみで
　カットしてください。
② ピータッチ本体にカセットを正しくセットして、
　文字を入力し、印刷します。
③ カセットをピータッチ本体から取り出して、
　市販のはさみでテープをカットします。

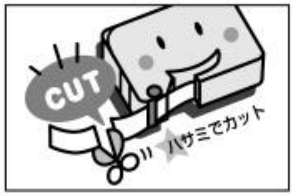

布地への貼り付け方とご注意

①アイロンの設定温度を中高温（160～180℃）
　にしてください。
　設定温度が低いと、インクが十分に発色しません。
②貼り付ける布地にアイロンをかけて、
　しわを伸ばし、表面を平らにします。
③布テープの印刷した面を上に向けて、
　貼り付けたい位置に置きます。
④布テープの上に薄手の当て布を置き、布テープの
　端部にアイロンを軽く押し当て、仮固定します。
（位置がずれた場合は、左記の「布テープのはがし方」
　に従って、貼り直してください。）
⑤布テープが正しい位置に貼り付けられていることを
　確認してから必ず当て布の上から、布テープ全体にアイロンを当て、
　動かさないで、約15～30秒間体重をかけて強く押し当てます。
　2～3回繰り返すとしっかり貼り付けができます。
⑥インクの発色が不十分な時、テープの貼り付けが不十分な時、部分的に
　はがれている時などは、アイロンの設定温度を確認し、再度、⑤の方法で、
　当て布を使用してアイロンを押し当ててください。

- 貼り付ける衣類などに設定温度の指示がある場合は、その設定温度に従ってください。
  但し、アイロン温度が低い場合、アイロン時間が短い場合、押し当てる力が弱い場合は、
  布テープが浮いたり、はがれたり、インクが十分に発色しないことがあります。
- 当て布は、ハンカチ程度の薄手の布を用意し、必ず使用してください。
  アイロンに布テープの文字が転写してしまうことがあります。また、当て布にも
  布テープの文字が転写してしまうことがありますので、不要な布をご使用ください。
- アイロンを押し当てている時は、アイロンを動かさないでください。
  テープがずれて、浮いたり、はがれたりし、きれいに貼り付かないことがあります。
- アイロン台は固めのものを使用し、アイロンの
  先端ではなく、アイロンの中央部を体重をかけ
  るようにして強く押し当ててください。

ブラザー工業株式会社
〒467-8561　名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、
下記までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター
TEL：(052) 824 - 3378
FAX：(052) 819 - 5904
受付時間：平日（月曜日～金曜日）＊祝祭日は除きます
　　9:00～12:00　13:00～17:00
E-mail：pub.joho@hanbai.brother.co.jp